


Monteringsanvisning

Armstödsfäste vinkelfast Sigma



Montering av armstödsfäste

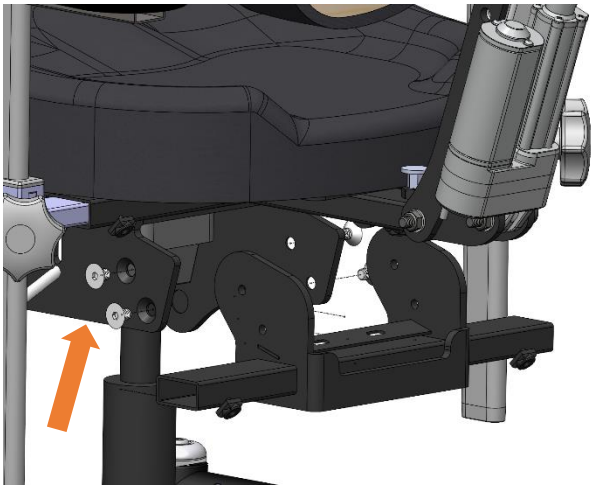

Fäste för vinkelfasta armstöd som ej följer sitstilt.

Fästet monteras enligt bilden med fyra försänkta M8*16 skruvar.

